

Sada obsahuje:



Stěna, na které je hledí namontováno, musí být rovná.


! Věnujte pozornost rozdílu mezi předními a zadními tyčemi tuhosti



Přední výztužná lišta



Zadní výztužná tyč Přiléhající ke zdi

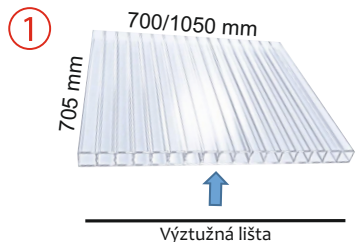


1. Z polykarbonátové desky odstraňte ochrannou fólii.
- 1.2. Rukama trochu zmáčkněte polykarbonátové voštiny tak, aby těsně zapadly do lišty (cca 5-8 mm od okraje).
- 1.3. Polykarbonátovou desku vložte do přední výztuhy (kolmo k polykarbonátovým výztuhám). Lišta se vkládá do plechu ze strany, kde je šířka plechu 700/1050 mm (obr. 1)
- 1.4. Zadní výztuhu vložte z opačné strany polykarbonátového plechu.

! Plátno a výztužné proužky k sobě pevně přitiskněte. Nenechte mezi nimi žádné mezery!

- 2.1. Do výztuh zasuňte hmoždinky.
- 2.2. Do držáku vložte polykarbonátovou desku s již nainstalovanými výztuhami.
Začněte od zadní výztužné tyče a postupně zasuňte čepel hledí do drážky držáku, pohybujte se směrem k hrotu držáku. Opatrně můžete použít gumovou paličku.
- 2.3. Upevněte držák výztuhami pomocí samořezných šroubů.

! Držák a výztuhy pevně přitiskněte k sobě, nenechávejte mezi nimi mezery. Použijte samořezné šrouby dodané se soupravou.

- 3.1. Do druhého držáku vložte polykarbonátovou desku s již nainstalovanými výztuhami. Začněte od zadní výztužné tyče a postupně vložte hledí do drážky držáku směrem ke špičce držáku.
- 3.2. Upevněte držák výztuhami pomocí samořezných šroubů.




! Provedení je připraveno k montáži na stěnu, viz odstavec 5 návodu. Pokud jste zvolili model skládající se z několika částí, postupujte podle níže uvedených pokynů pro dokování.




4.1. Sestavte druhou část, podobně jako v odstavcích 1 a 2 návodu, a poté ji připevněte na dříve smontovanou konstrukci.

4.2. Každý následující oddíl je spojen s předchozím.

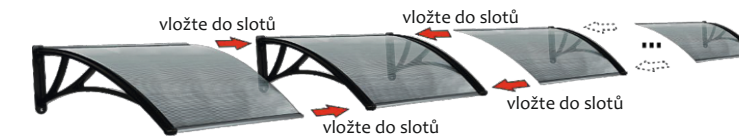


! Počet sekcí může být jakýkoli

💡 V případě potřeby můžete design zkrátit na požadovanou velikost. K tomu odřízněte polykarbonátovou desku a výztužnou tyč na stejnou délku.

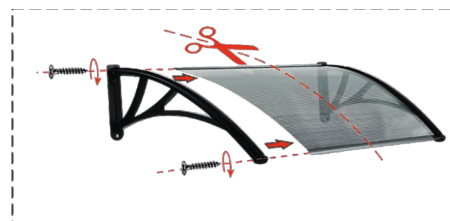

5 Montáž na stěnu

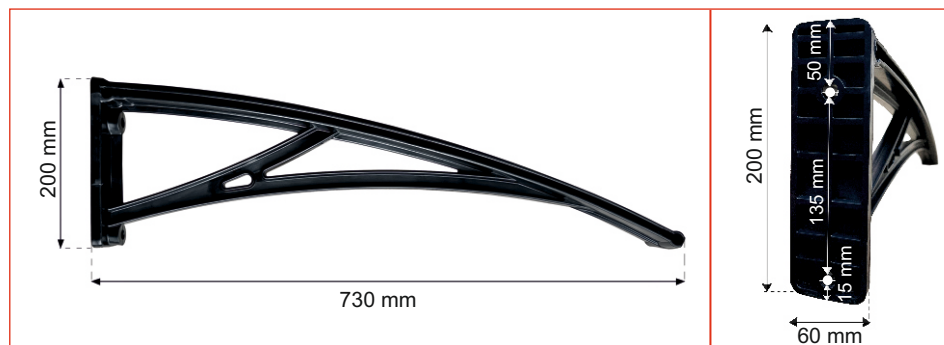

5.1. Označte montážní body pro držáky připevněním konstrukce ke stěně, vodorovným vyrovnáním vč. Pomocí technologických rozměrů uvedených výše.

5.2. Hmoždinky vložte do otvorů ve stěně pro pozdější upevnění.

5.3. Připevněte první smontovanou sekci ke stěně, aniž byste ji pevně přišroubovali (po upevnění upevňovacích prvků ke stěně). To je nezbytné pro připojení další sekce.

5.4. Pevně ukotvte a nastražte každou další sekci (! Bez mezer mezi nimi).

5.5. Utáhněte pojistné šrouby každého držáku jeden po druhém, dokud se nezastaví, počínaje první sekci.

! Při montáži několika sekcí zafixujeme každou následující sekci úplně po připojení k předchozí sekci.