


Das Kit beinhaltet

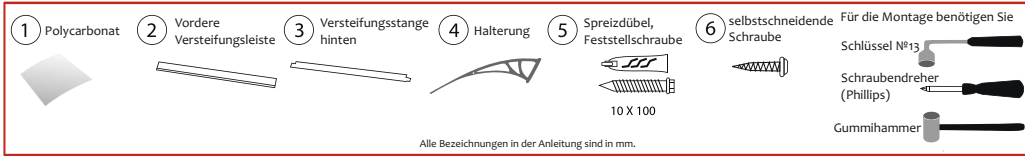

Die Wand, an der das Visier befestigt wird, muss eben sein.



- 1.1. Entfernen Sie den Schutzfilm von der Polycarbonatplatte.
- 1.2. Drücken Sie die Polycarbonat-Waben mit den Händen ein wenig zusammen, damit sie bündig in die Leiste passen (ca. 5-8 mm vom Rand).
- 1.3. Stecken Sie die Polycarbonatplatte in die vordere Versteifung (senkrecht zu den Polycarbonatversteifungen). Die Stange wird von der Seite in die Platte eingeführt, wo die Breite der Platte 700/1050 mm beträgt (Abb. 1).
- 1.4. Führen Sie die hintere Versteifung von der gegenüberliegenden Seite der Polycarbonatplatte ein.

! Drücken Sie die Leinwand und die Versteifungsstreifen fest aneinander. Lassen Sie zwischen ihnen keine Lücken!

- 2.1. Dübel in die Steifen stecken.
- 2.2. Legen Sie eine Polycarbonatplatte mit bereits installierten Versteifungen in die Halterung.
Beginnen Sie an der hinteren Versteifungsstange, führen Sie den Visierstoff schrittweise in die Nut der Halterung ein und bewegen Sie sich in Richtung der Oberseite der Halterung. Sie können einen Gummihammer vorsichtig verwenden.
- 2.3. Fixieren Sie die Halterung mit Versteifungen mit Blechschrauben.

! Drücken Sie die Halterung und die Versteifungen fest aufeinander, lassen Sie keine Lücken dazwischen. Verwenden Sie die im Kit enthaltenen selbstschneidenden Schrauben.


- 3.1. Setzen Sie eine Polycarbonatplatte mit bereits installierten Versteifungen in die zweite Halterung ein. Führen Sie ausgehend von der hinteren Versteifungsstange das Visier allmählich in die Nut der Halterung ein und bewegen Sie sich in Richtung der Spitze der Halterung.
- 3.2. Befestigen Sie die Halterung mit Versteifungen mit selbstschneidenden Schrauben.

! Das Design ist fertig zur Wandmontage, siehe Abschnitt 5 der Anleitung. Wenn Sie sich für ein Modell entschieden haben, das aus mehreren Abschnitten besteht, befolgen Sie die nachstehenden Andockanweisungen.




4.1. Montieren Sie den zweiten Abschnitt, ähnlich wie in Abschnitt 1 und 2 der Anleitung, und docken Sie ihn dann an die zuvor zusammengesetzte Struktur an.

4.2. Jeder weitere Abschnitt ist mit dem vorherigen verbunden.

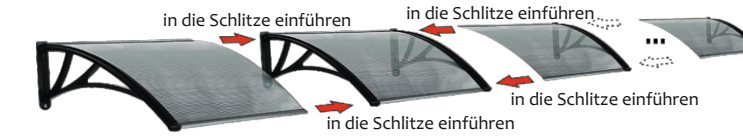


! Die Anzahl der Abschnitte kann beliebig sein

! Bei Bedarf kannst du das Design auf die gewünschte Größe kürzen. Schneiden Sie dazu die Polycarbonatplatte und den Versteifungsstab auf die gleiche Länge.

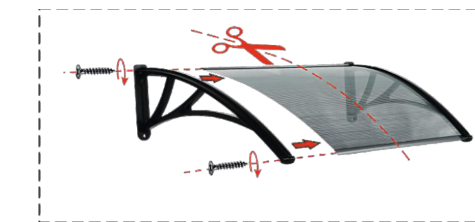

5 Wandbefestigung

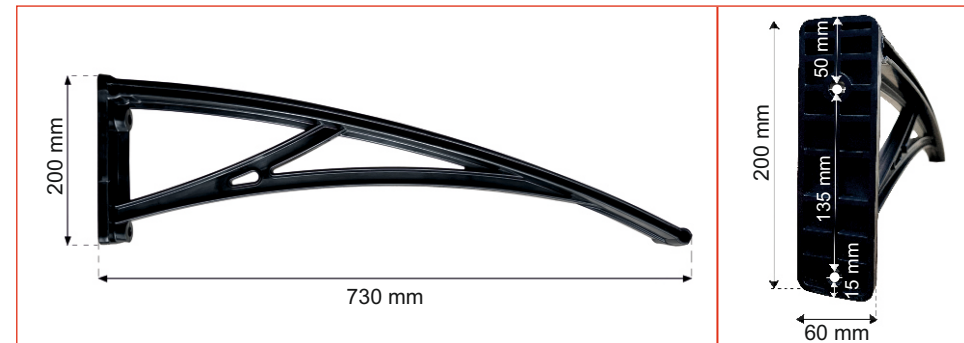

5.1. Markieren Sie die Befestigungspunkte für die Halterungen, indem Sie die Struktur an der Wand befestigen und horizontal ausrichten, inkl. Unter Verwendung der oben angegebenen technologischen Dimensionen.

5.2. Stecken Sie die Dübel zur nachträglichen Befestigung in die Löcher in der Wand.

5.3. Befestigen Sie das erste montierte Teil an der Wand, ohne es festzuschrauben (nachdem Sie die Befestigungselemente an der Wand befestigt haben). Dies ist zum Anbringen eines zusätzlichen Abschnitts erforderlich.

5.4. Docken Sie fest an und ködern Sie jeden folgenden Abschnitt (! Ohne Lücken zwischen ihnen zu lassen).

5.5. Ziehen Sie die Feststellschrauben jeder Halterung eine nach der anderen bis zum Anschlag fest, beginnend mit dem ersten Abschnitt.

! Bei der Montage mehrerer Sektionen fixieren wir jede nachfolgende Sektion komplett nach dem Andocken an die vorherige Sektion.