


**El conjunto incluye:**

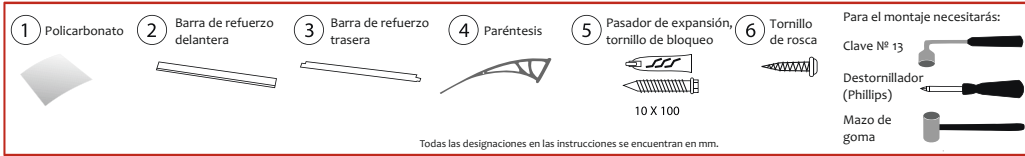


Todas las designaciones en las instrucciones se encuentran en mm.


**La pared en la que se monta la visera debe ser plana.**




**Presta atención a la diferencia entre las barras de rigidez delanteras y traseras.**



barra de refuerzo frontal

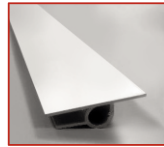


Tablón trasero adosado a la pared

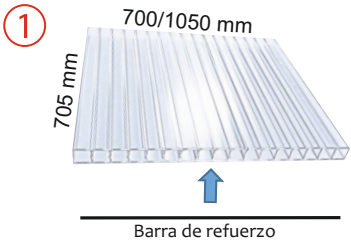

- 1.1. Retire la película protectora de la lámina de polycarbonato.
- 1.2. Con las manos, apriete un poco los panales de polycarbonato para que encajen perfectamente en la barra (aproximadamente 5-8 mm del borde).
- 1.3. Inserte la lámina de polycarbonato en el refuerzo frontal (perpendicular a los refuerzos de polycarbonato), insertado en la hoja, desde el lado donde el ancho de la hoja es de 700/1050 mm (Fig. 1)
- 1.4. Inserte el refuerzo trasero desde el lado opuesto de la lámina de polycarbonato.




Presione firmemente el lienzo y las tiras de refuerzo entre sí. No dejes huecos entre ellos!

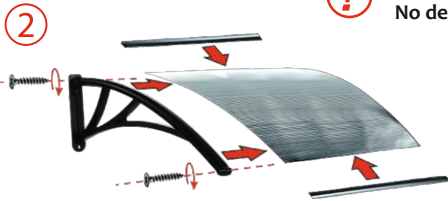

- 2.1. Inserte tacos en los refuerzos.
- 2.2. Inserte una hoja de polycarbonato con refuerzos ya instalados en el soporte.  
*Comenzando desde la barra de refuerzo trasera, inserte gradualmente la lámina del visor en la ranura del soporte, moviéndose hacia la punta del soporte. Con cuidado, puede usar un mazo de goma.*
- 2.3. Fije el soporte con refuerzos con tornillos autorroscantes.



Presione con firmeza el soporte y los refuerzos entre sí, no deje espacios entre ellos. Utilice los tornillos autorroscantes suministrados con el kit.

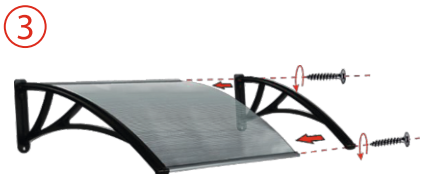


- 3.1. Inserte una lámina de polycarbonato con refuerzos ya instalados en el segundo soporte. A partir de la barra de refuerzo trasera, introduzca gradualmente la visera en la ranura del soporte, moviéndose hacia la punta del soporte.
- 3.2. Fije el soporte con rigidizadores con tornillos autorroscantes.



El diseño está listo para montar en la pared, consulte el párrafo 5 de las instrucciones. Si ha elegido un modelo que consta de varias secciones, siga las instrucciones de acoplamiento que se indican a continuación.



4.1. Ensamble la segunda sección, de manera similar a los párrafos 1 y 2 de las instrucciones, luego acóplela a la estructura ensamblada anteriormente.

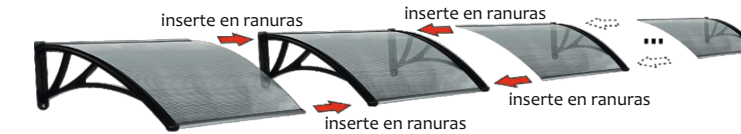


4.2. Cada sección subsiguiente está conectada a la anterior.




El número de secciones puede ser cualquier



Si es necesario, puede acortar el diseño al tamaño deseado. Para ello, corta la lámina de polycarbonato y la barra a la misma longitud.

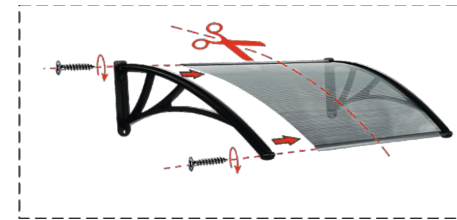

**5 Montaje en la pared**

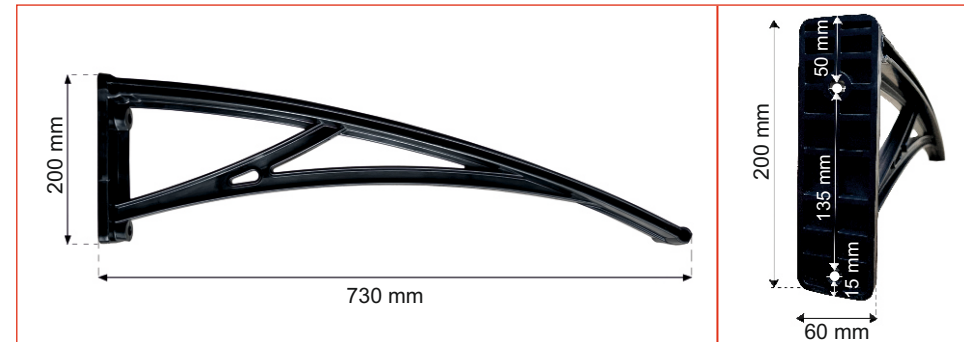

5.1. Marque los lugares para la fijación de los soportes fijando la estructura a la pared, nivelándola horizontalmente, incluido. Utilizando las dimensiones tecnológicas arriba indicadas.

5.2. Introducir los tacos en los orificios de la pared para su posterior fijación.

5.3. Fije la primera sección ensamblada a la pared sin atornillarla firmemente (habiendo fijado los sujetadores a la pared). Esto es necesario para adjuntar un apartado adicional.

5.4. Acople firmemente y presione cada sección sucesiva (¡sin dejar espacios entre ellas!).

5.5. Apriete los tornillos de bloqueo de cada soporte uno por uno hasta que hagan tope, comenzando por la primera sección.



Al montar varias secciones, arreglamos cada sección subsiguiente por completo después de acoplar con la sección anterior.