


**Komplekt sisaldab:**

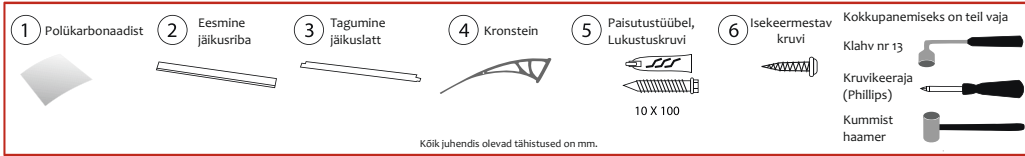

**Sein, millele visiir kinnitatakse, peab olema tasane.**



- 1.1. Eemaldage kaitsekile polükarbonaadist lehel.
- 1.2. Pigistage polükarbonaadist kargesid kätega veidi, et need sobituksid tihedalt vardaga (ligikaudu 5-8 mm servast).
- 1.3. Sisestage polükarbonaadist leht eesmise jäikuse sisse (risti polükarbonaadist jäikustega). Varras sisestatakse lehe sisse küljelt, kus lehe laius on 700/1050 mm (joonis 1)
- 1.4. Sisestage tagumine jäikus polükarbonaadist lehe vastasküljelt.


**Suruge löuend ja jäikusribad tugevalt teineteise külge. Ärge jätke nende vahele tühimikke!**

- 2.1. Sisestage jäikusse tüüblid.
- 2.2. Sisestage klambrisse juba paigaldatud jäikustega polükarbonaatleht. Alustades tagumisest jäikusvardast, sisestage visiiri tera järk-järgult kronsteini soonde, liikudes kronsteini tipu poole. Ettevaatlikult võite kasutada kummist haamerit.
- 2.3. Kinnitage kronstein isekeermestavate kruvide abil jäigastajatega.

**Suruge kronstein ja jäigastajad tugevalt üksteise külge, ärge jätke nende vahele tühimikke. Kasutage komplektiga kaasasolevaid isekeermestavaid kruvisid.**


- 3.1. Sisestage polükarbonaatleht koos juba paigaldatud jäikustega teise kronsteini sisse. Alustades tagumisest jäikusvardast, sisestage visiiri järk-järgult kronsteini soonde, liikudes kronsteini otsa suunas.
- 3.2. Kinnitage kronstein isekeermestavate kruvide abil jäigastajatega.

**KDisain on seinal kinnitamiseks valmis, vt juhendi lõiget 5. Kui valisite mitmest osast koosneva mudeli, järgige allolevaid dokkimisjuhiseid.**

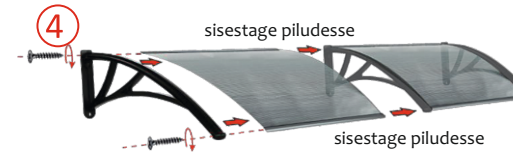


4.1. Pange teine sektsioon kokku sarnaselt juhiste lõigetega 1 ja 2, seejärel dokkige see eelnevalt kokkupandud konstruktsiooni külge.

4.2. Iga järgnev sektsioon on eelmisega ühendatud.

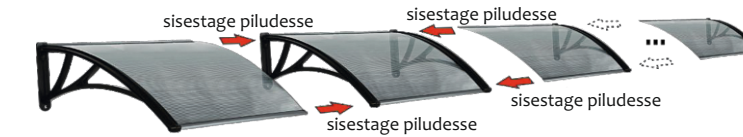


**Sektsioonide arv võib olla ükskõik milline**

**Vajadusel saate kujundust soovitud suuruseni lühendada. Selleks lõigake polükarbonaadist leht ja jäigastusvarras võrdseks pikkuseks.**

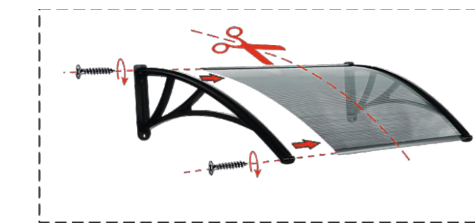

**5 Seinakinnitus**

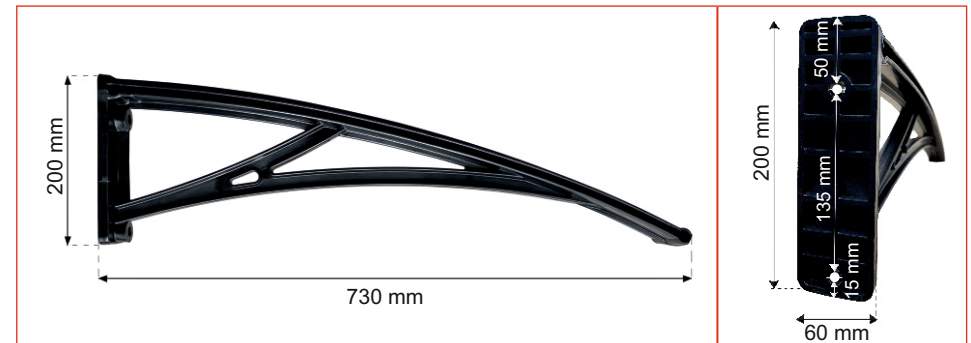

5.1. Märkige kronsteinide kinnituskohad, kinnitades konstruktsiooni seinal, joondades selle horisontaalselt, sh. Ülalnimetatud tehnoloogiliste mõõtmete kasutamine.

5.2. Sisestage tüüblid järgneva kinnitamiseks seina aukudesse.

5.3. Kinnitage esimene kokkupandud sektsioon seina külge ilma seda tihedalt krüvimata (pärast kinnitusdetailide kinnitamist seina külge). See on vajalik täiendava sektsiooni kinnitamiseks.

5.4. Dokkige tihedalt ja söödake iga järgnev sektsioon (! jätmata nende vahele lünki).

5.5. Pingutage iga kronsteini lukustuskrusid ükshaaval, kuni need peatuvad, alustades esimesest sektsioonist.

**Mitme sektsiooni paigaldamisel fikseerime iga järgmise sektsiooni täielikult pärast eelmise sektsiooniga dokkimist.**