


Pakettiin kuuluu:



Seinän, johon visiiri kiinnitetään, on oltava tasainen.



1. Poista suojakalvo polykarbonaattiarokista.
2. Purista polykarbonaattikennoja käsin hieman niin, että ne asettuvat tiukasti tankoon (noin 5-8 mm reunasta).
3. Aseta polykarbonaattilevy etujäykisteeseen (suoraan polykarbonaattijäykisteisiin nähden). asetettu arkin sisään siltä puolelta, jossa arkin leveys on 700/1050mm (kuva 1)
4. Kiinnitä takajäykiste polykarbonaattilevyn vastakkaisesta puolelta.

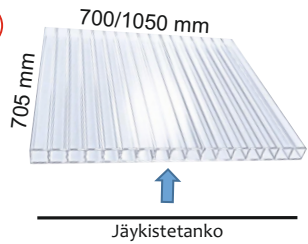


- ! Purista kanvas ja jäykistysnauhat tiukasti toisiinsa. Älä jätä aukkoja niiden väliin!**

- 2.1. Aseta tapit jäykisteisiin.
- 2.2. Aseta kannattimeen polykarbonaattilevy, jonka jäykisteet on jo asennettu.

Työnnä visiiriterä asteittain kannattimen uraan alkaen takajäykistystangosta ja siirry kohti kannattimen kärkeä. Voit käyttää kumivasaraa huolellisesti.


- 2.3. Kiinnitä kannatin jäykisteillä itsekierteitteillä.

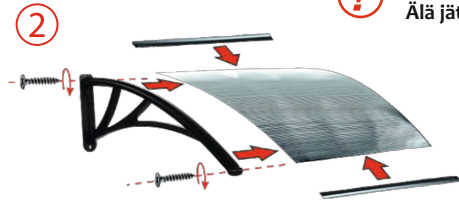

- ! Paina kiinnike ja jäykisteet tiukasti toisiinsa, älä jätä rakoja niiden väliin. Käytä sarjan mukana toimitettuja itseporautuvia ruuveja.**

- 3.1. Aseta toiseen kannattimeen polykarbonaattilevy, jossa on valmiiksi asennettu jäykiste. Työnnä visiiri vähitellen kannattimen uraan alkaen takajäykistystangosta ja siirry kohti kannattimen kärkeä.

- 3.2. Kiinnitä kannatin jäykisteillä itsekierteitteillä.





! Suunnittelu on valmis asennettavaksi seinään, katso ohjeen kohta 5. Jos olet valinnut mallin, joka koostuu useista osista, seuraa alla olevia telakointiohjeita.



- 4.1. Kokoaa toinen osa, kuten ohjeiden kohdat 1 ja 2, ja kiinnitä se sitten aiemmin koottuun rakenteeseen.


- 4.2. Jokainen myöhempi osa on yhdistetty edelliseen.

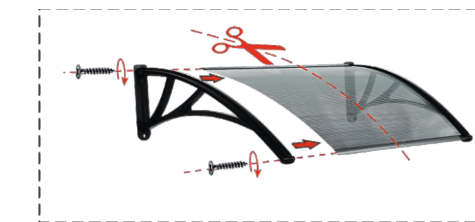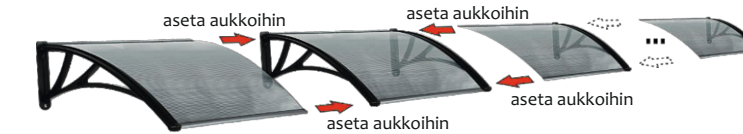

- ! Osioiden lukumäärä voi olla mikä tahansa**

! Voit tarvittaessa lyhentää mallia haluttuun kokoon. Leikkaa tätä varten polykarbonaattilevy ja jäykistestanko saman pituiseksi.

5 Asennus seinään

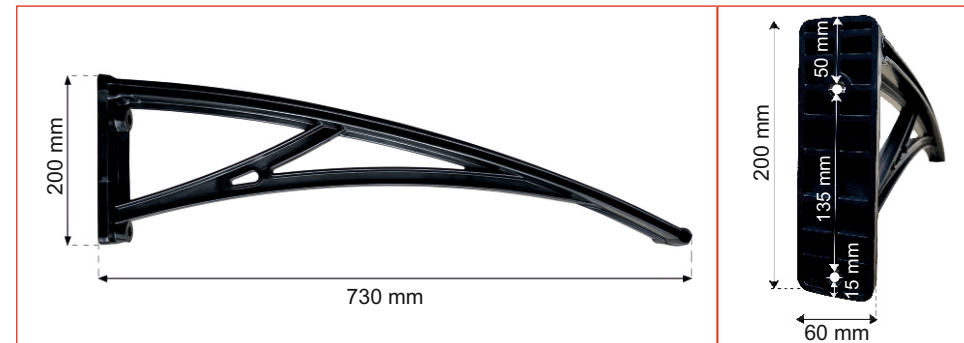

- 5.1. Merkitse kiinnityspisteet kiinnikkeisiin kiinnittämällä rakenne seinään, kohdistamalla se vaakasuoraan, sis. Yllä mainittuja teknisiä mittoja käyttäen.

- 5.2. Aseta tapit seinän reikiin myöhempiä kiinnitystä varten.

- 5.3. Kiinnitä ensimmäinen koottu osa seinään ruuvaamalla sitä tiukasti (kun olet kiinnittänyt kiinnikkeet seinään). Tämä on välttämätöntä lisäosan kiinnittämiseksi.

- 5.4. Telakoi tiukasti ja paina jokaista seuraavaa osaa (! jättämättä rakoja niiden väliin).

- 5.5. Kiristä jokaisen kannakkeen lukitusruuveja yksitellen, kunnes ne pysähtyvät, aloittaen ensimmäisestä osasta.

- ! Kun asennat useita osia, kiinnitämme jokaisen seuraavan osan kokonaan sen jälkeen, kun se on telakoitu edelliseen osaan.**