



**Il corredo include:**



**La parete sulla quale è montata la visiera deve essere piana.**

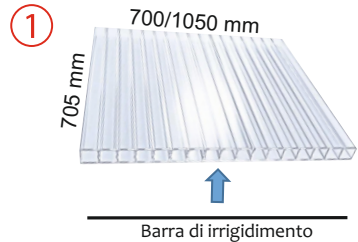


- 1.1. Rimuovere la pellicola protettiva dal foglio di polycarbonato.
- 1.2. Con le mani, schiaccia un po' i nidi d'ape in polycarbonato in modo che si adattino perfettamente alla barra (a circa 5-8 mm dal bordo).
- 1.3. Inserire la lastra di polycarbonato nel rinforzo anteriore (perpendicolare ai rinforzi in polycarbonato), inserita nella lamiera, dal lato dove la larghezza della lamiera è 700/1050mm (Fig. 1)
- 1.4. Inserire l'irrigidimento posteriore dal lato opposto della lastra in polycarbonato.

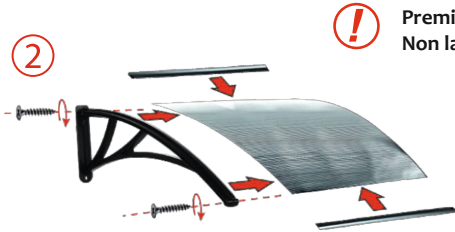

**Premi saldamente la tela e le strisce di rinforzo l'una contro l'altra. Non lasciare spazi vuoti tra loro!**


- 2.1. Inserire i tasselli negli irrigidimenti.
- 2.2. Inserire nella staffa una lastra in polycarbonato con gli irrigidimenti già installati. Partendo dalla barra di irrigidimento posteriore, inserire gradualmente la lama visiera nella scanalatura della staffa, procedendo verso la punta della staffa. Puoi usare con cura un martello di gomma.
- 2.3. Fissare la staffa con gli irrigidimenti con viti autofilettanti.

**Premere saldamente la staffa e gli irrigidimenti l'uno contro l'altro, non lasciare spazi tra di loro. Utilizzare le viti autofilettanti in dotazione con il kit.**

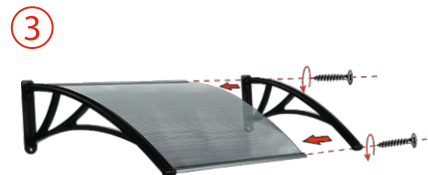


- 3.1. Inserire nella seconda staffa una lastra in polycarbonato con gli irrigidimenti già installati. Partendo dalla barra di irrigidimento posteriore, inserire gradualmente la visiera nella scanalatura della staffa, spostandosi verso la punta della staffa.
- 3.2. Fissare la staffa con gli irrigidimenti con viti autofilettanti.


**Il design è pronto per il montaggio a parete, vedere il paragrafo 5 delle istruzioni. Se hai scelto un modello composto da più sezioni, segui le istruzioni di aggancio riportate di seguito.**

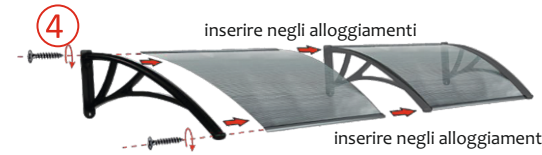

- 4.1. Assembla la seconda sezione, in modo simile ai paragrafi 1 e 2 delle istruzioni, quindi aggancia alla struttura precedentemente assemblata.
- 4.2. Ciascuna sezione successiva è unita alla precedente.

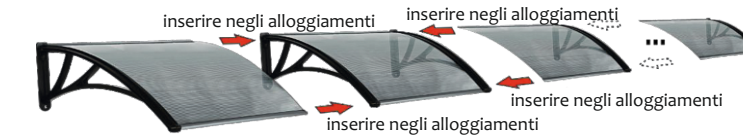


**Il numero delle sezioni può essere qualunque**

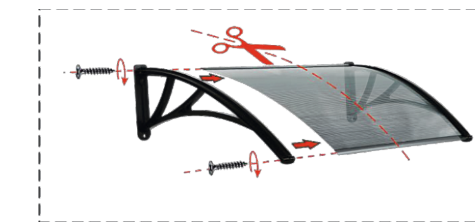

**Se necessario, puoi accorciare il disegno alla dimensione desiderata. Per fare ciò, tagliare la lastra di polycarbonato e la barra di irrigidimento alla stessa lunghezza.**

**5 Fissaggio a muro**

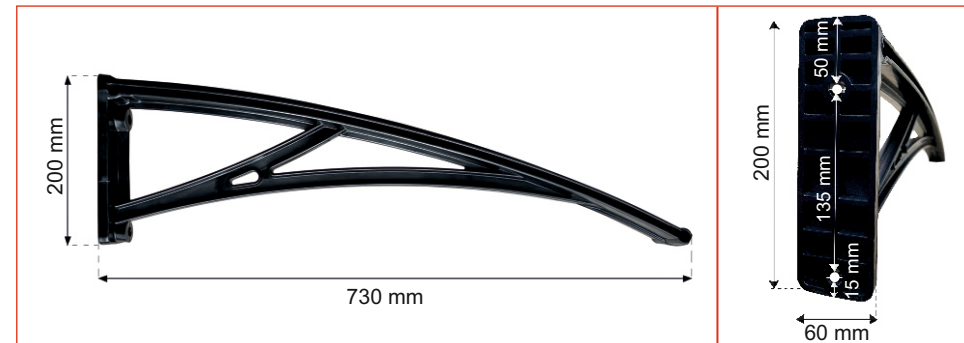

5.1. Segna i punti di montaggio per le staffe fissando la struttura alla parete, allineandola orizzontalmente, incl. Utilizzando le dimensioni tecnologiche sopra indicate.

5.2. Inserire i tasselli nei fori praticati nel muro per il successivo fissaggio.

5.3. Attaccare la prima sezione assemblata alla parete senza avvitare saldamente (dopo aver fissato i dispositivi di fissaggio alla parete). Questo è necessario per collegare una sezione aggiuntiva.

5.4. Agganciare saldamente e innescare ogni sezione successiva (! Senza lasciare spazi tra di loro).

5.5. Serrare una ad una le viti di bloccaggio di ogni staffa fino all'arresto, iniziando dal primo tratto.

**Quando si montano diverse sezioni, fissiamo completamente ogni sezione successiva dopo l'aggancio con la sezione precedente.**