


De set bevat:



Alle aanduidingen in de gebruiksaanwijzing zijn in mm.

De wand waarop het vizier wordt gemonteerd, moet vlak zijn.

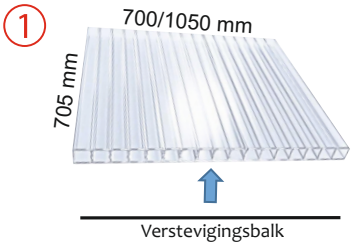

1. Verwijder de beschermfolie van de polycarbonaatplaat.
- 1.2. Knijp met uw handen de honingraten van polycarbonaat een beetje samen zodat deze precies in de stang passen (ongeveer 5-8 mm van de rand).
- 1.3. Plaats de polycarbonaatplaat in de voorste verstijver (loodrecht op de polycarbonaatverstijvers). in de plaat gestoken, vanaf de kant waar de breedte van de plaat 700/1050 mm is (Fig. 1)
- 1.4. Plaats de rugverstijver vanaf de andere kant van de polycarbonaatplaat.


Druk het canvas en de verstevigingsstrips stevig tegen elkaar aan. Laat geen openingen tussen hen!

- 2.1. Steek deuvels in de verstijvers.
- 2.2. Plaats een polycarbonaatplaat met reeds geïnstalleerde verstevingen in de beugel.
Begin bij de achterste verstevigingsbalk en steek het vizierblad geleidelijk in de groef van de beugel, naar de punt van de beugel toe. U kunt hiervoor voorzichtig een rubberen hamer gebruiken.
- 2.3. Bevestig de beugel met verstevingen met zelftappende schroeven.

! Druk de beugel en verstijvers stevig tegen elkaar aan, laat geen openingen ertussen. Gebruik de zelftappende schroeven die bij de set worden geleverd.

- 3.1. Plaats een polycarbonaat plaat met verstijvers die al zijn geïnstalleerd in de tweede beugel. Begin bij de achterste verstevigingsbalk en steek het vizier geleidelijk in de groef van de beugel, naar de punt van de beugel toe.
- 3.2. Bevestig de beugel met verstevingen met zelftappende schroeven.

! Het ontwerp is klaar voor wandmontage, zie paragraaf 5 van de instructies. Als u een model heeft gekozen dat uit meerdere secties bestaat, volgt u onderstaande docking-instructies.

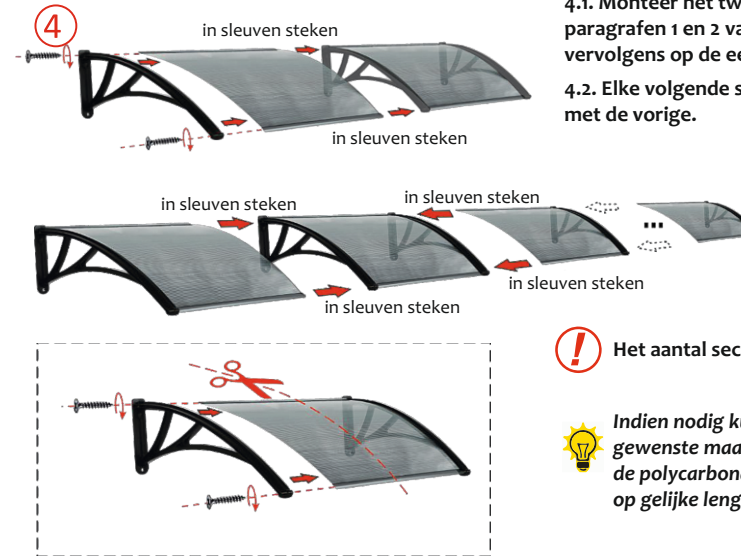


- 4.1. Monteer het tweede deel, vergelijkbaar met de paragrafen 1 en 2 van de instructies, en plaats het vervolgens op de eerder gemonteerde constructie.
- 4.2. Elke volgende sectie wordt samengevoegd met de vorige.

! Het aantal secties kan van elk zijn

! Indien nodig kunt u het ontwerp inkorten tot de gewenste maat. Knip hiervoor de polycarbonaatplaat en de verstevigingsbalk op gelijke lengte.

5 Montage aan de muur

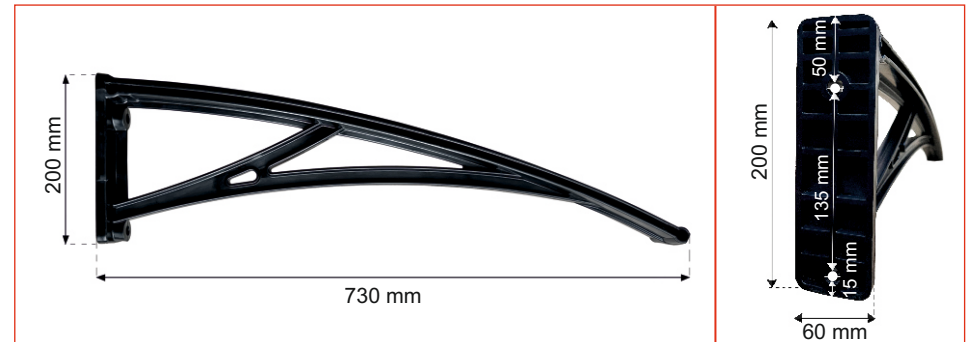

- 5.1. Markeer de bevestigingspunten voor de beugels door de structuur aan de muur te bevestigen, horizontaal uit te lijnen, incl. Gebruikmakend van de hierboven vermelde technologische dimensies.
- 5.2. Steek de pluggen in de gaten in de muur voor latere bevestiging.
- 5.3. Bevestig het eerste geassembleerde deel aan de muur zonder het stevig vast te schroeven (nadat de bevestigingsmiddelen aan de muur zijn bevestigd). Dit is nodig om een extra sectie te bevestigen.
- 5.4. Zet stevig vast en druk op elke volgende sectie (laat geen openingen ertussen!).
- 5.5. Draai de borgschroeven van elke beugel een voor een vast tot ze niet verder kunnen, beginnend bij het eerste deel.

! Bij montage van meerdere secties fixeren we elke volgende sectie volledig na koppeling met de voorgaande sectie.