


W skład zestawu wchodzi:

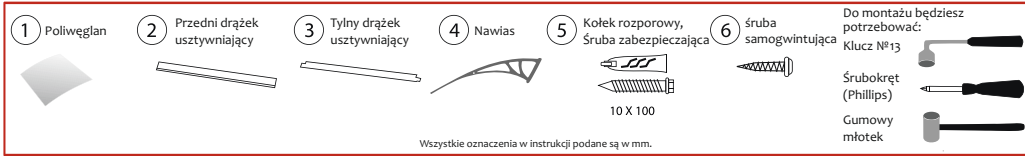


Wszystkie oznaczenia w instrukcji podane są w mm.

Ściana, na której zamontowana jest przyłbica, musi być płaska.


Zwróć uwagę na różnicę między przednimi i tylnymi kierownicami usztywniającymi



Przedni drążek usztywniający

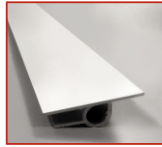

Tylne belka usztywniająca Przylegająca do ściany

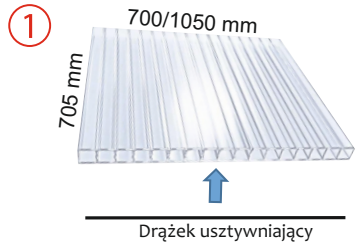

- 1.1. Zdejmij folię ochronną z poliwęglanu.
- 1.2. Dłonią ściśnij trochę poliwęglanowe plastry miodu, aby ściśle przylegały do paska (około 5-8 mm od krawędzi).
- 1.3. Włóż arkusz poliwęglanu do przedniego usztywnienia (prostopadle do usztywnień poliwęglanowych). wsuwane w blachę od strony gdzie szerokość blachy wynosi 700/1050mm (Rys. 1)
- 1.4. Włóż tylne usztywnienie z przeciwnej strony arkusza poliwęglanu.

Mocno dociśnij do siebie płótno i paski usztywniające. Nie zostawiaj między nimi żadnych odstępów!

- 2.1. Włóż kołki w usztywnienia.
- 2.2. Włóż arkusz poliwęglanu z już zainstalowanymi elementami usztywniającymi do wspornika. Rozpoczynając od tylnego drążka usztywniającego, stopniowo wsuwaj ostrze wizera w rowek wspornika, przesuując się w kierunku końcówki wspornika. Możesz ostrożnie użyć gumowego młotka.
- 2.3. Zamocuj wspornik za pomocą usztywnień za pomocą wkrętów samogwintujących.

Mocno dociśnij do siebie wspornik i usztywnienia, nie zostawiając między nimi szczelin. Użyj wkrętów samogwintujących dostarczonych w zestawie.

- 3.1. Włóż arkusz poliwęglanu z już zainstalowanymi elementami usztywniającymi do drugiego wspornika. Rozpoczynając od tylnego drążka usztywniającego, stopniowo wsuwaj daszek w rowek wspornika, przesuując się w kierunku końcówki wspornika.
- 3.2. Zamocuj wspornik za pomocą usztywnień za pomocą śrub samogwintujących.

Projekt jest gotowy do montażu na ścianie, patrz paragraf 5 instrukcji. Jeśli wybrałeś model składający się z kilku sekcji, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami dokowania.




4.1. Złóż drugą sekcję, podobnie jak w punktach 1 i 2 instrukcji, a następnie zadokuj ją do wcześniej zmontowanej konstrukcji.

4.2. Każda kolejna sekcja łączy się z poprzednią.




Liczba sekcji może być dowolna

Jeśli to konieczne, możesz skrócić projekt do pożądanego rozmiaru. W tym celu należy przyciąć arkusz poliwęglanu i pręt usztywniający na równą długość.

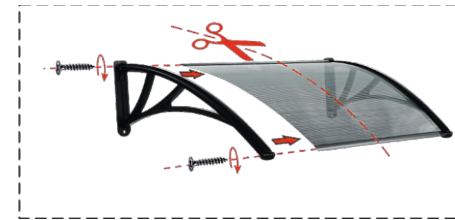

5 Montaż naścienny

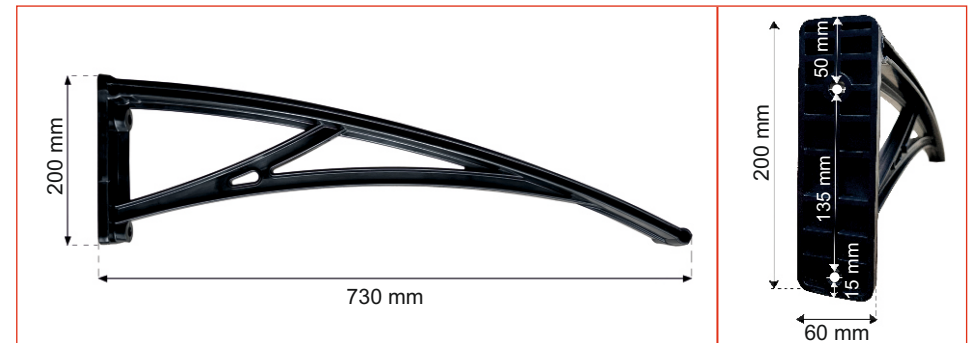

5.1. Zaznacz punkty mocowania wsporników, mocując konstrukcję do ściany, wyrównując ją w poziomie, w tym. Wykorzystując wymiary technologiczne wskazane powyżej.

5.2. Włóż kołki do otworów w ścianie, aby później zamocować.

5.3. Przymocuj pierwszą zmontowaną sekcję do ściany, nie dokręcając jej mocno (po uprzednim zamocowaniu łączników do ściany). Jest to konieczne, aby dołączyć dodatkową sekcję.

5.4. Dokuj ciasno i zanęcaj każdą kolejną sekcję (! Nie pozostawiając między nimi szczelin).

5.5. Dokręć śruby blokujące każdego wspornika jeden po drugim, aż się zatrzymają, zaczynając od pierwszej sekcji.

Montując kilka sekcji, każdą następną sekcję naprawiamy całkowicie po zadokowaniu z sekcją poprzednią.