

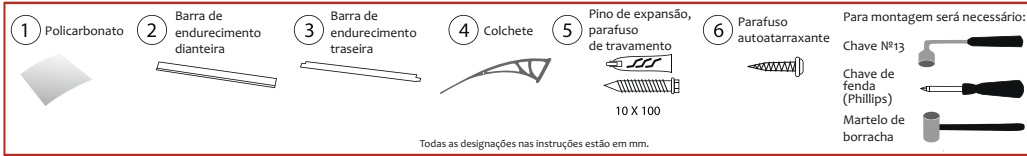


## O conjunto inclui:

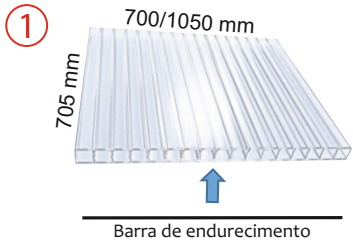

## A parede na qual a viseira é montada deve ser plana.

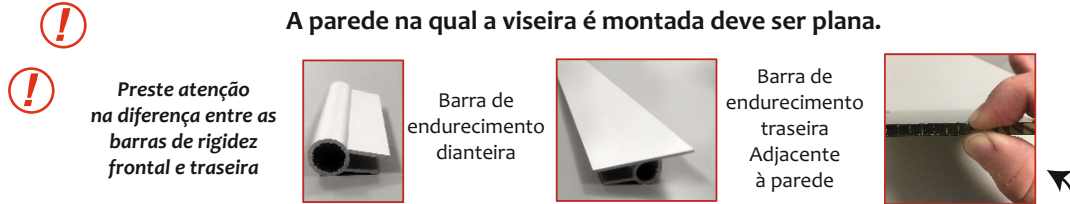

- 1.1. Remova o filme protetor da folha de policarbonato.
- 1.2. Com as mãos, aperte um pouco os favos de mel de policarbonato para que se encaixem perfeitamente na barra (aproximadamente 5-8 mm da borda).
- 1.3. Insira a folha de policarbonato no reforço frontal (perpendicular aos reforços de policarbonato). inserido na folha, do lado onde a largura da folha é 700/1050mm (Fig. 1)
- 1.4. Insira o reforço traseiro do lado oposto da chapa de policarbonato.


**Pressione firmemente o material e os reforços juntos. Não deixe espaços entre eles!**

- 2.1. Inserir cavilhas nos reforços.
- 2.2. Insira uma folha de policarbonato com reforços já instalados no suporte  
*A partir da barra de reforço traseira, insira gradualmente a lâmina da viseira na ranhura do suporte, movendo-se em direção à ponta do suporte. Você pode usar um martelo de borracha com cuidado.*
- 2.3. Fixe o suporte com reforços com parafusos autoatarraxantes.

**Pressione firmemente o suporte e os reforços um no outro, não deixe folgas entre eles. Utilize os parafusos auto-roscentes fornecidos com o kit.**


- 3.1. Insira uma folha de policarbonato com reforços já instalados no segundo suporte. A partir da barra de reforço traseira, insira gradualmente a viseira na ranhura do suporte, movendo-se em direção à ponta do suporte.
- 3.2. Fixe o suporte com reforços com parafusos autoatarraxantes.

**O design está pronto para montagem na parede, consulte o parágrafo 5 das instruções. Se escolheu um modelo com várias secções, siga as instruções de encaixe abaixo.**

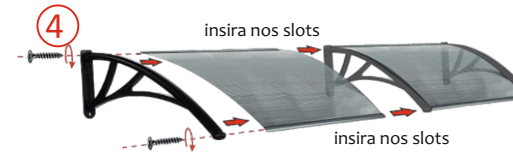


4.1. Monte a segunda secção, à semelhança dos parágrafos 1 e 2 das instruções, depois encaixe-a na estrutura previamente montada.

4.2. Cada secção subsequente é conectada à anterior.

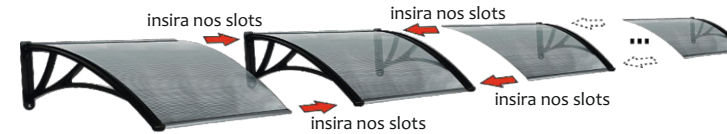


**A quantidade de secções pode ser qualquer**

**Se necessário, você pode encurtar o design para o tamanho desejado. Para fazer isso, corte a folha de policarbonato e a barra de reforço em um comprimento igual.**

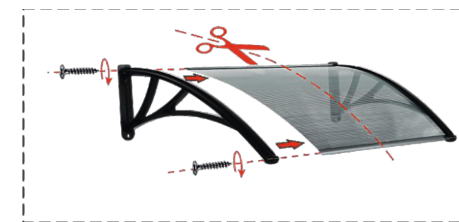

## 5 Montagem em parede

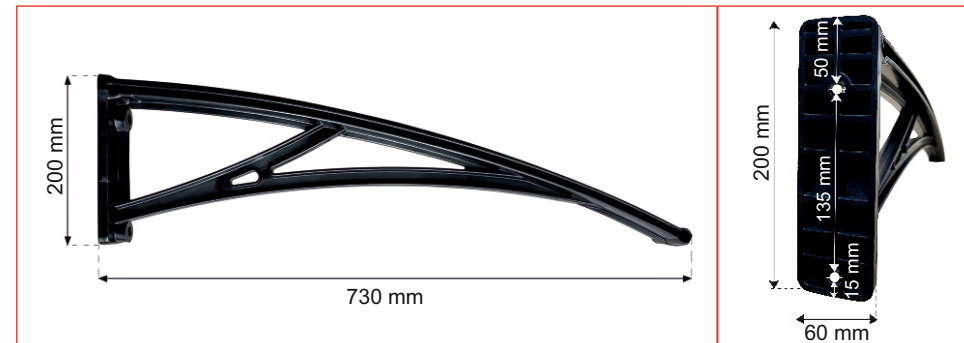

5.1. Marque os pontos de fixação dos suportes fixando a estrutura à parede, alinhando-a horizontalmente, incl. Utilizando as dimensões tecnológicas acima indicadas.

5.2. Insira as buchas nos orifícios da parede para posterior fixação.

5.3. Prenda a primeira secção montada na parede sem aparafusá-la firmemente (após fixar os fixadores na parede). Isso é necessário para anexar uma secção adicional.

5.4. Conecte firmemente e pressione cada secção subsequente (! Sem deixar lacunas entre elas).

5.5. Aperte os parafusos de fixação de cada suporte um a um até que parem, começando pela primeira secção.

**Ao montar várias secções, fixamos cada secção subsequente completamente após encaixar com a secção anterior.**