




**Setul include:**

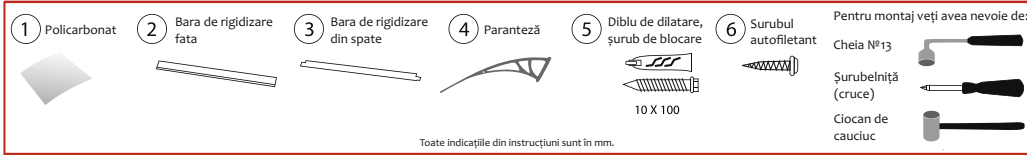

**Peretele pe care se montează viziera trebuie să fie plat.**

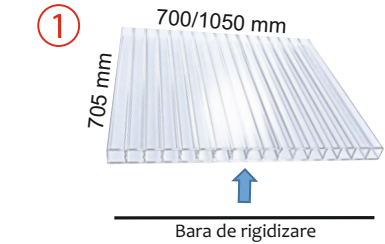

- 1.1. Scoateți folia de protecție de pe foaia de polycarbonat.
- 1.2. Cu mâinile, strângeți puțin fagurii din polycarbonat, astfel încât să se potrivească perfect în bară (aproximativ 5-8 mm de margine).
- 1.3. Introduceți foaia de polycarbonat în rigidizarea frontală (perpendicular pe rigidizările din polycarbonat), introdus în foaie, din partea în care lățimea foii este de 700/1050 mm (Fig. 1)
- 1.4. Introduceți elementul de rigidizare din spate pe partea opusă a foii de polycarbonat.

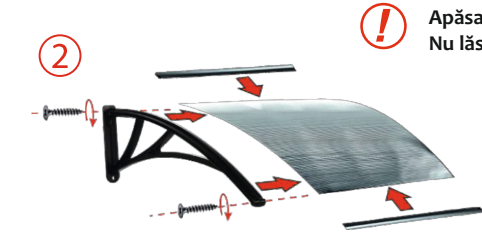


- Apăsați ferm pânza și benzile de rigidizare una pe cealaltă. Nu lăsați goluri între ele!**
- 2.1. Introduceți dibluri în rigidizări.
  - 2.2. Introduceți o foaie de polycarbonat cu rigidizări deja montate în suport.
- Începând de la bara de rigidizare din spate, introduceți treptat lama vizierei în canelura suportului, deplasându-vă spre vârful suportului. Puteți utiliza cu atenție un ciocan de cauciuc.
- 2.3. Fixați suportul cu elemente de rigidizare cu șuruburi autofiletante.




- Apăsați ferm suportul și rigidizările unul pe celălalt, nu lăsați goluri între ele. Folosiți șuruburile autofiletante furnizate împreună cu kitul.**
- 3.1. Introduceți o foaie de polycarbonat cu elemente de rigidizare deja instalate în al doilea suport. Începând de la bara de rigidizare din spate, introduceți treptat viziera în canelura suportului, deplasându-vă spre vârful suportului.
  - 3.2. Fixați suportul cu elemente de rigidizare cu șuruburi autofiletante.

**Designul este gata de montare pe perete, vezi paragraful 5 al instrucțiunilor. Dacă ați ales un model format din mai multe secțiuni, urmați instrucțiunile de andocare de mai jos.**

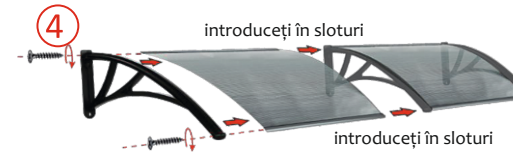


4.1. Asamblați a doua secțiune, în mod similar paragrafelor 1 și 2 din instrucțiuni, apoi andocați-o la structura asamblată anterior.

4.2. Fiecare secțiune ulterioară este unită cu cea anterioară.

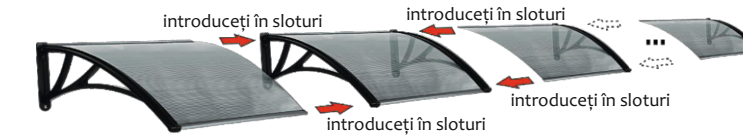


**Numărul secțiunilor poate fi oricare**

**Dacă este necesar, puteți scurta designul la dimensiunea dorită. Pentru a face acest lucru, tăiați foaia de polycarbonat și bara de rigidizare la o lungime egală.**

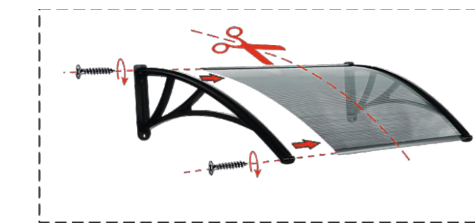

**5 Montare pe perete**

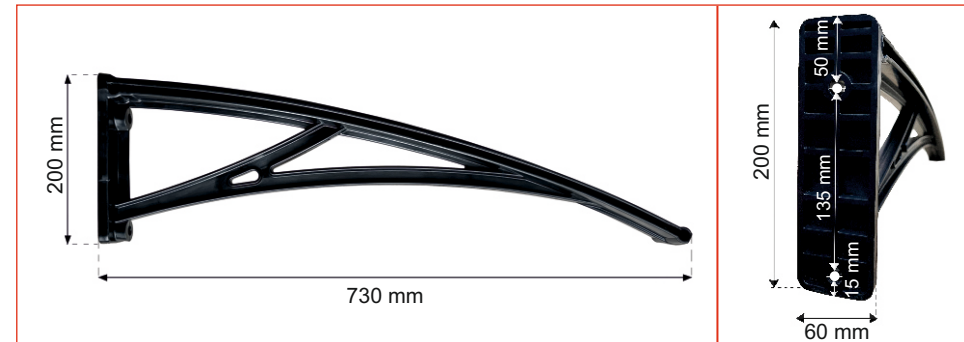

- 5.1. Marcați locurile pentru fixarea consolelor prin atașarea structurii pe perete, nivelând-o orizontal, incl. Utilizând dimensiunile tehnologice indicate mai sus.
- 5.2. Introduceți diblurile în găurile din perete pentru fixarea ulterioară.
- 5.3. Atașați prima secțiune asamblată pe perete fără a o înșuruba strâns (după ce au fixat elementele de fixare pe perete). Este necesar pentru atașarea unei secțiuni suplimentare.
- 5.4. Acostați strâns și momeala fiecare secțiune ulterioară (! Fără a lăsa spații între ele).
- 5.5. Strângeți șuruburile de blocare ale fiecărui suport unul câte unul până se opresc, începând din prima secțiune.

**La montarea mai multor secțiuni, fixăm complet fiecare secțiune ulterioară după andocare cu secțiunea anterioară.**