


Satsen innehåller:




Väggen som visiret monteras på ska vara platt.




Var uppmärksam på skillnaden mellan främre och bakre styvhetsstänger



Förstyvningsstång fram

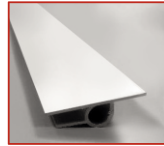


Bakre förstyvningsstång I anslutning till vägg

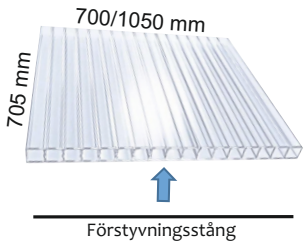

- 1.1. Ta bort den skyddande filmen från polykarbonatskivan.
- 1.2. Med händerna klämmer du ihop polykarbonatbikakorna lite så att de sitter tätt i stången (ca 5-8 mm från kanten).
- 1.3. Sätt in polykarbonatskivan i den främre förstyvningen (vinkelrätt mot polykarbonatförstyvningarna). Stången sätts in i arket, från den sida där arkets bredd är 700/1050 mm (Fig. 1)
- 1.4. För in den bakre förstyvningen på motsatt sida av polykarbonatskivan.




Tryck fast duken och förstyvningsremarna mot varandra. Lämna inga mellanrum mellan dem!

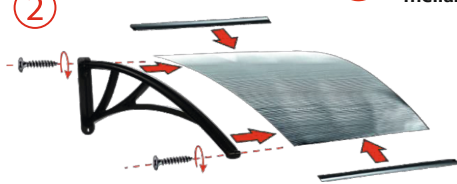

- 2.1. Sätt in dymlingar i förstyvningarna.
- 2.2. Sätt in ett polykarbonatark med förstyvningar som redan är installerade i fästet.  
Börja från den bakre förstyvningsstången, för gradvis in visirbladet i konsolens spår, rör dig mot konsolens spets.  
Du kan noggrant använda en gummiklubba.
- 2.3. Fäst konsolen med förstyvningar med självgående skruvar.



Pressa fast konsolen och förstyvningarna mot varandra, lämna inga mellanrum mellan dem. Använd de självgående skruvarna som medföljer satsen.



- 3.1. Sätt in en polykarbonatskiva med förstyvningar som redan är installerade i det andra fästet. Börja från den bakre förstyvningsstången, för gradvis in visiret i spåret på fästet, rör dig mot spetsen av fästet.
- 3.2. Fäst fästet med förstyvningar med självgående skruvar.



Designen är klar för montering på väggen, se avsnitt 5 i anvisningarna. Om du har valt en modell som består av flera sektioner, följ dockningsanvisningarna nedan.



4.1. Montera den andra sektionen, på samma sätt som styckena 1 och 2 i instruktionerna, och docka den sedan till den tidigare monterade strukturen.

4.2. Varje efterföljande avsnitt är kopplat till det föregående.




Antalet avsnitt kan vara vilket som helst



Vid behov kan du förkorta designen till önskad storlek. För att göra detta, skär polykarbonatskivan och förstyvningsstången till lika långa.



Väggmontering

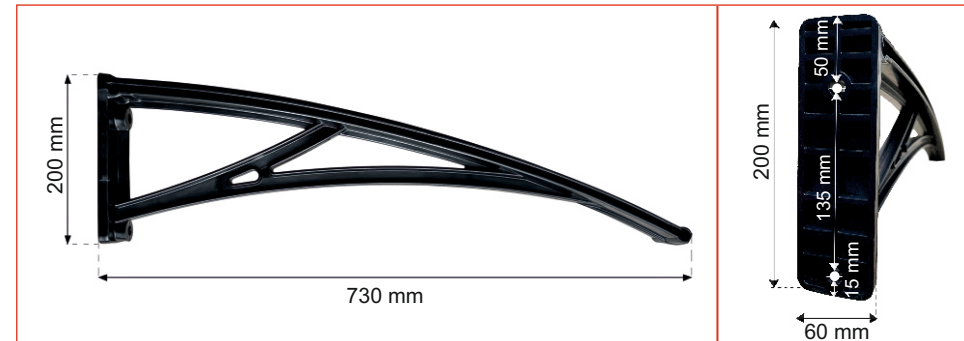

5.1. Märk monteringspunkterna för fästena genom att fästa strukturen på väggen, rikta in den horisontellt, inkl. Använd de tekniska dimensionerna som anges ovan.

5.2. Sätt in pluggarna i hålen i väggen för efterföljande fäste.

5.3. Fäst den första sammansatta sektionen på väggen utan att skruva fast den ordentligt (efter att ha fäst fästelementen i väggen). Detta är nödvändigt för att bifoga en extra sektion.

5.4. Docka tätt och bete varje efterföljande sektion (! Utan att lämna mellanrum mellan dem).

5.5. Dra åt låsskruvarna för varje fäste en efter en tills de tar stopp, börja med den första sektionen.



Vid montering av flera sektioner fixar vi varje efterföljande sektion helt efter dockning med föregående sektion.