


У комплект входить




Стіна, на яку здійснюється монтаж козирка, має бути рівною.


Зверніть увагу на відмінність передньої та задньої планки жорсткості




Передня Планка жорсткості

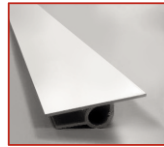

Задня планка жорсткості, що примикає до стіни

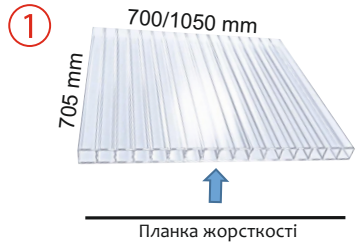


- 1.1. Приберіть захисну плівку з полікарбонату.
- 1.2. Руками трохи стисніть стільники полікарбонату, щоб він щільно входив у планку (приблизно 5-8 мм від краю).
- 1.3. Вставте лист полікарбонату в передню планку жорсткості (перпендикулярно ребрам жорсткості полікарбонату). Планка вставляється в лист з боку, де ширина листа 700/1050мм (рис.1)
- 1.4. Вставте задню планку жорсткості з протилежного боку аркуша полікарбонату.

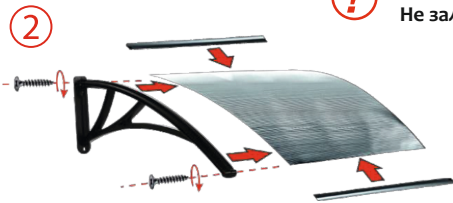

Щільно притисніть полотно та планки жорсткості один до одного. Не залишайте проміжків між ними!

- 2.1. В планки жорсткості вставте дюбеля
- 2.2. Вставте в кронштейн лист полікарбонату з встановленими планками жорсткості.
Починаючи із задньої планки жорсткості, вставляйте поступово полотно козирка в паз кронштейна, просуваючись до кінчика кронштейна. Можна обережно використати гумовий молоток.
- 2.3. Зафіксуйте шурупами кронштейн з планками жорсткості.

Щільно притисніть кронштейн та планки жорсткості один до одного, не залишайте проміжків між ними. Використовуйте шурупи, що постачаються в комплекті.

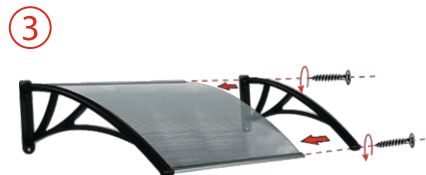

- 3.1. Вставте в другий кронштейн лист полікарбонату з встановленими планками жорсткості. Починаючи з задньої планки жорсткості, вставляйте поступово полотно козирка в паз кронштейна, просуваючись до кінчика кронштейна.
- 3.2. Зафіксуйте шурупами кронштейн з планками жорсткості.



Конструкція готова до монтажу на стіну, див. п.5 інструкції. Якщо ви вибрали модель, що складається з декількох секцій, дотримуйтесь інструкцій зі стикування.



4.1. Зберіть другу секцію, аналогічно п.1 та п.2 інструкції, потім пристикуйте її до раніше зібраної конструкції.


4.2. Кожна наступна секція стикується з попередньою.




Кількість секцій може бути будь-якою



При необхідності ви можете вкоротити конструкцію під бажаний розмір. Для цього обріжте лист полікарбонату та планку жорсткості на рівну довжину.

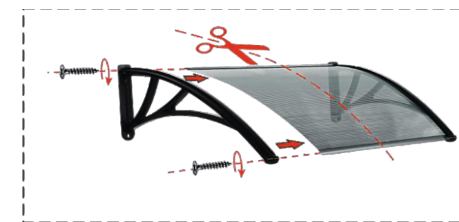

5 Монтаж до стіни

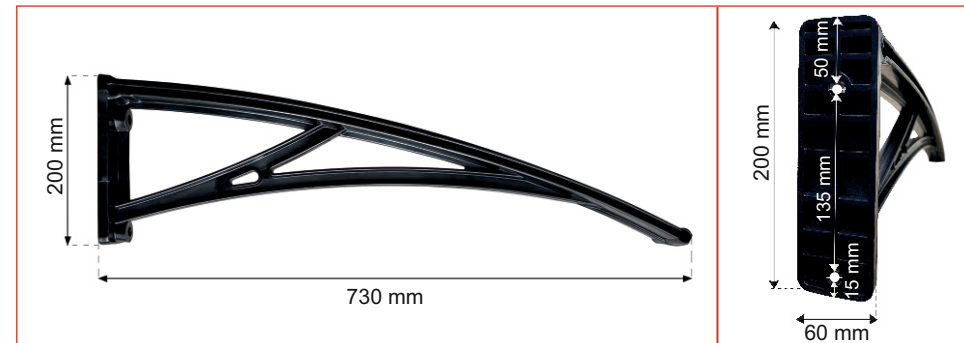

5.1. Намітити місця кріплення кронштейнів, приклавши конструкцію до стіни, вирівнявши по горизонту, в т.ч. використовуючи технологічні розміри, вказані вище.

5.2. Вставити дюбеля в отвори в стіні для подальшого кріплення.

5.3. Прикріпити першу зібрану секцію до стіни, не щільно прикручуючи її (нажививши кріплення до стіни). Це потрібно для кріплення додаткової секції.

5.4. Щільно пристикувати і наживити кожен наступну секції (! Не залишаючи зазорів між ними).

5.5. Почергово закрутити стопорні шурупи кожного кронштейна до упору, починаючи з першої секції.



При монтажі кількох секцій, кожен наступну секцію кріпимо повністю після стикування з попередньою секцією.